

# イージーアップ・テント使用上の注意

## ◆ 悪天候時は使用しないでください。

このテントは簡易利用を目的として設計されています。風対策品を活用いただいても、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。

## ◆ 強風では使用しないでください。

目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の場合でも、突風によりテントが飛ばされないよう、風対策は必ず行ってください。

ビューフォート風力階級

使用可否	風力階級	風速 (m/s)	名称	自然状況
使用可能	0	$0.0 \leq 0.2$	平穏	まっすぐ上がる煙
	1	$0.3 \leq 1.5$	至軽風	風向きわかる程度、たなびく煙
	2	$1.6 \leq 3.3$	軽風	顔に感じ始め、木の葉が動く
	3	$3.4 \leq 5.4$	軟風	木の葉や小枝が絶えず動く
	4	$5.5 \leq 7.9$	和風	砂埃が立ち落ち葉、紙片が舞う
	5	$8.0 \leq 10.7$	疾風	低木が揺れ、湖沼が波立つ
使用不可	6	$10.8 \leq 13.8$	雄風	小枝が動き、傘はさしにくい
	7	$13.9 \leq 17.1$	強風	樹木全体が揺れ風上に歩きにくい

**※使用可能時でも風対策は必須です！ウェイト等を使用してください。**

## ◆ テントを寝かせたまま運搬しないでください。

テントを寝かせたまま運搬すると、天幕生地が傷んで穴が開く恐れがあります。

**※破損した場合は全額補償していただきますので、保険に入られることをおすすめします。**

テントの開閉方法は裏面をご覧ください

# イージーアップ・テントの開閉のしかた


## ◆ 開閉は偶数（2か4名）で！

1名、3名、5名はトラブルのもと！

## 開閉時は指定箇所を握ります



ステッカーの **OPEN** か **CLOSE** を握ります

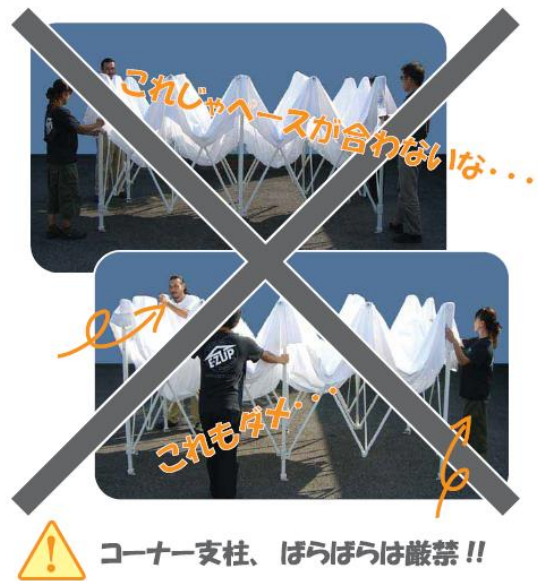

⚠ コーナー支柱、ぼらぼらは厳禁！！

## たたむ前にロックを解除しましょう



①ピンを引いて、②下げて、③穴を確認...



⚠ 忘れてたたむとフレームが破損します！